


EVR-BALCON バランスコントロール取扱説明書

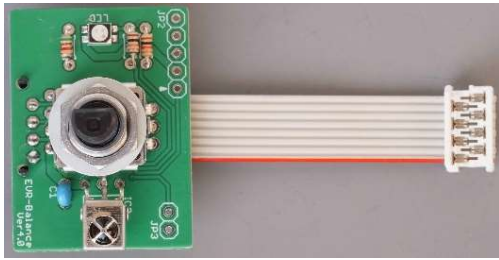

EVRの接続

図1にEVRとの接続状態を示します。EVR-323 / 320の真鍮プレート固定ネジを取り外します（サイズP1のドライバーをご使用ください）。

コントロール基板を取り外してコネクタを接続します（図2）。

コントローラ基板とアッテネータ基板の接続では、それぞれの▼印をあわせませ（図3と図4の赤丸）。コネクタはしっかりと差し込んでください。

この度はEVR-BALCONをお買い求めいただき誠にありがとうございます。EVR-BALCONは、左右バランスのコントロールとリモコンによる操作を可能とします。取扱説明書にしたがって末永くご使用いただきますようお願いいたします。

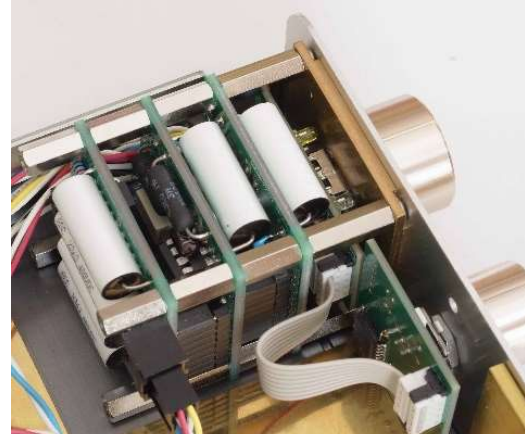


図1 接続状態

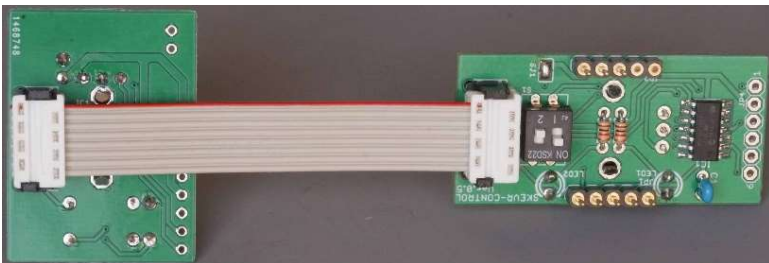


図2 コントロール基板との接続



図3 コントロール基板

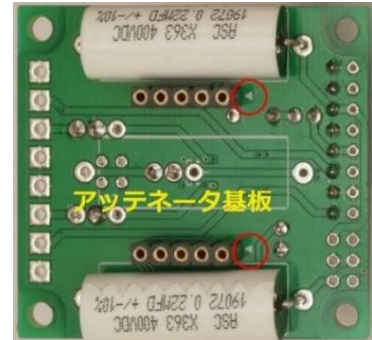


図4 アッテネータ基板

操作

- バランスセンタで青色、左では緑色、右では赤色にLEDが光ります。
- $-\infty$ に絞ったとき、またはリモコンによってMUTEに設定されたときは、LEDは黄色に点灯します。
- EVR-BALCONのツマミを左に回すと、LEDは緑色に点滅し、右チャンネルのレベルを-1 dBします。MNカーブと同じく、バランスツマミを回した方と反対のチャンネルを絞ります。
- EVR-BALCONのツマミを右に回すと、LEDは赤色に点滅し、左チャンネルのレベルを-1 dBします。
- EVR-323 / 320のツマミを左に回す（音量UP）と、LEDは青色に点滅します。
- EVR-323 / 320のツマミを右に回す（音量DOWN）と、LEDは黄色に点滅します。

リモコン操作

- リモコンは、マルツパーツLV1-REMOCON（図5）をご使用ください
http://www.marutsu.co.jp/shohin_130755/
- VOLUME +/- ボタンを押したときに音量設定を変更します。一度の操作で1 dBまたは2 dBの変更となります（ステップ幅はEVRで設定されます）。
- VOLUME + とするとLEDは青色に、- とすると黄色に点滅します。
- VOLUME +/- ボタンを押し続けても繰り返し動作はしません。
- EVR-BALCONのツマミを右に回すと、LEDは赤色に点滅し、左チャンネルのレベルを-1 dBします。
- EVR-323 / 320のツマミを左に回すと、LEDは青色に点滅します。
- MUTE ボタンを押すとMUTEになり、もう一度MUTE ボタンを押すと元のレベル設定に戻ります。MUTE時、LEDは黄色に点灯します。
- VOLUME +/-, JACKET, PHONE ボタンを押したときもMUTEから復帰します。
- OLED, SELECT および電源ボタンは使用しません。



図5 LV1-REMOCON

製造元

T.B.Sound

<https://www.tbsound.biz/>

e-mail: tbsound323@gmail.com